

Bediening



Bedieningsmodi

[Terug naar inhoudsopgave](#)

De thermostaat biedt zeven verschillende modi van temperatuurregeling, zowel via het menu "Overig" in het beginscherm als rechtstreeks vanuit het beginscherm:

- Geprogrammeerde bediening
- Handbediening.
- Comfort
- Boost
- Vorstbeveiliging
- Vakantie
- Eco (in te schakelen via het menu "Gebruikersinstellingen")

Geprogrammeerde bediening

Het systeem zal volgens Geprogrammeerde bediening werken, tenzij u ervoor kiest om de geprogrammeerde standen tijdelijk op te heffen.

De temperatuur wordt tijdens Geprogrammeerde bediening automatisch geregeld volgens het geprogrammeerde verwarmingsprogramma; zie "Verwarmingsprogramma." De functie van de knoppen en symbolen weergegeven in het beginscherm, verschilt naargelang de geselecteerde bedrijfsmodus.

Beginscherm Geprogrammeerde bediening



- 1 Dag - en uur informatie
- 2 Tik hier om de menu's te openen.
- 3 Pictogram dat de huidige bedrijfsmodus aanduidt (kalender = Geprogrammeerde bediening).
- 4 Huidige doel-/streef temperatuur (indien in rood weergegeven, wordt er warmte geleverd).
- 5 Tijdstip van overschakeling naar de volgende geprogrammeerde stand
- 6 Tik hier om toegang te verkrijgen tot Handbediening Als de Eco functie is ingeschakeld, kunt u de functie ook activeren door hier te tikken.
- 7 Tik hier om toegang te verkrijgen tot alternatieve bedrijfsmodi (Comfort, Boost, Vorstbeveiliging, Vakantie)


Als "eco" ingeschakeld is, zal Handbediening zich hier ook bevinden.

Handbediening

Handbediening stelt u in staat om Geprogrammeerde bediening tijdelijk op te heffen en gedurende de hele dag een specifieke temperatuur te handhaven.

- 1 Tik vanuit het beginscherm op de knop Handbediening NB: Als Eco ingeschakeld is, zal Handbediening zich in het menu "Overig" bevinden.
- 2 Gebruik de pijltjesknop "Omhoog" of "Omlaag" om de gewenste temperatuur te kiezen. Druk op de "X" knop om de thermostaat naar Geprogrammeerde bediening terug te zetten.

Beginscherm Handbediening:

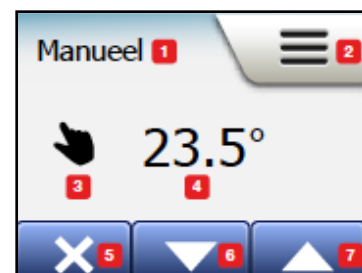

- 1 Aanduiding van Handbediening
- 2 Tik hier om de menu's te openen.
- 3 Pictogram dat de huidige bedrijfsmodus aanduidt (hand=Handbediening).
- 4 Huidige doel-/streef temperatuur (indien rood, wordt er warmte geleverd).
- 5 Tik hier om terug te keren naar Geprogrammeerde bediening.
- 6 Tik hier om de doel-/streef temperatuur te verlagen.
- 7 Tik hier om de doel-/streef temperatuur te verhogen.

Handbediening is in principe niet nodig, maar het is handig om te weten hoe u de thermostaat handmatig bedient.

Het kinderslot voorkomt dat kinderen en anderen de thermostaat manipuleren en eventuele instellingen ervan wijzigen.

Het kinderslot in-/uitschakelen

- 1 Tik op de knop "Menu" in het beginscherm.
- 2 Tik vervolgens op de knop "Gebruikersinstellingen" om toegang te verkrijgen tot de verschillende gebruikersinstellingen.
- 3 Tik op de knop "Kinderslot".
- 4 Schakel de "AAN/UIT"-knop naar de instelling van uw keuze
- 5 Bevestig uw keuze met "✓" of maak deze ongedaan met "X"
- 6 De thermostaat zal automatisch terugkeren naar "Gebruikersinstellingen".

Het kinderslot wordt samen met de screensaver geactiveerd als de thermostaat voor ongeveer 3 Minuten niet wordt gebruikt. Voordat u de thermostaat weer kunt gebruiken, dient u het kinderslot op de volgende manier te ontgrendelen.

Vanaf het inactieve beginscherm:

- a) Tik op het scherm om het te activeren. Drie cirkels met stippen zullen op het scherm worden weergegeven.
- b) Schrijf een "l" op het scherm in één vingerbeweging, zonder uw vinger van het scherm te halen. Begin door de stip in de cirkel in de linkerbovenhoek aan te raken, schuif vervolgens uw vinger naar beneden naar de stip in de cirkel in de linkerbenedenhoek en schuif door met uw vinger naar de stip in de cirkel in de rechterbenedenhoek, in de vorm van een "l". Als dit correct uitgevoerd is, zal het beginscherm verschijnen.

Houdt er rekening mee dat het kinderslot opnieuw geactiveerd zal worden wanneer de thermostaat in de screensavermodus terugkeert, tenzij het in het menu is uitgeschakeld:

Gebruikersinstellingen/ kinderslot.

Met dit menu kunt u verschillende parameters instellen.



Voor alle gebruikersinstellingen verwijzen wij naar de uitgebreide handleiding. Deze vindt u [hier](#).

Problemen oplossen



Terug naar inhoudsopgave

Foutmeldingen:

Als er een fout optreedt, zal de thermostaat een van de volgende foutmeldingen weergeven:

- E0: Interne fout De thermostaat is defect. Neem contact op met uw verwarmingsinstallateur. De thermostaat moet worden vervangen.
- E1: Interne sensor defect of kortgesloten Neem contact op met uw verwarmingsinstallateur. De thermostaat moet worden vervangen.
- E2: Externe bedrade vloersensor ontkoppeld, defect of kortgesloten. Neem contact op met uw verwarmingsinstallateur voor heraansluiting of vervanging.
- E5: Interne oververhitting. Neem contact op met uw verwarmingsinstallateur om de installatie te laten controleren.

Overige problemen:

- Drie cirkels met stippen worden op het scherm weergegeven:
De thermostaat kan niet worden gebruikt. De thermostaat staat in de "Kinderslot"-modus Zie de paragraaf "Kinderslot" in deze handleiding voor instructies om het te ontgrendelen.
- Waarom werkt een specifieke functie niet in een specifieke modus?
Niet alle functies zijn beschikbaar in alle modi of zinvol in alle modi.

Modus vs. functie	Geprogramm. bediening	handb.	Boost	Comfort	Vorst-beveiliging	Vakantie	eco
Detectie Open raam	Ja	ja	Niet beschikbaar	ja	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Vloercomfort heft sensor-toepassing tijdelijk op	Ja	ja	Niet beschikbaar	ja	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Ecofunctie	Wijzigt het beginscherm door i.p.v. Handbediening de Eco-knop weer te geven	Niet beschikb.	Niet beschikbaar	Niet beschikb.	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar

Mocht de thermostaat niet goed functioneren, noteer dan de code en bekijk in het schema welke stappen u moet ondernemen.